

zens

**Zens Aluminium seeria juhtmevaba
neli-ühes MagSafe'iga laadija**

ZEDC21B/00

Kasutusjuhend

CE-deklaratsioon

Meie, Zens BV, kinnitame enda ainuvastutusel, et raadioseade, milleks on juhtmeta laadimiseseade ZEDC21B/00, on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL ja RoHS direktiiviga 2011/65/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <https://www.makezens.com/mediaroom/products/>.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv

Elektri- ja elektroonikajäätmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Kõik WEEE logoga elektroonikatooted tuleb kokku koguda ja anda ohutuks kõrvaldamiseks või ringlussevõtuks heakskiidetud jäätmekäitlejatele. Palume anda need ringlusse, kus on selleks olemas võimalused. Paljud elektri-/elektroonikaseadmete jaemüüjad rakendavad koduelektroonika romude puhul turustaja-tagasisvõtuskemi. Küsige oma kohalikult omavalitsuselt või jaemüüjatelt, kuhu tarbijad saavad oma elektroonikaromusid tasuta ära viia.

Põhja-Ameerika – FCC avaldus

VASTAVUSKINNITUS FCC ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE REEGLITELE

Käesolevaga kinnitab Zens International BV, et seade ZEDC21B/00 vastab FCC reeglite 15. osa alajao B nõuetele.

Kõik selle seadme muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav osapool pole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks. See seade vastab FCC reeglite 15. osa B alajao nõuetele ning seadme kasutamine on lubatud järgmisel kahel tingimusel: (1) see seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

MÄRKUS: seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osa alajao B kohaselt B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Need piirangud on kehtestatud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike elektriliste häirete eest kodupaigaldises. See seade kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistelet, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Samuti ei ole mingit garantiid, et teatud paigaldises ei esine häireid. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovime kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil. Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber. Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust. Ühendage seade pistikupessa teises voluringis, mis erineb voluringist, millega on ühendatud raadio/televastuvõtja. Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole. FCC kiirguskokkupuute avaldus: see seade järgib kontrollimata keskkonna jaoks kehtestatud FCC kiirguskokkupuute piirnorme. See saatja ei tohi töötada samas kohas koos ühegi teise antenni või saatjaga. Töötamise ajal peab kasutaja hoidma selle seadme teistest raadiosidet kasutavatest seadmetest vähemalt 10 cm kaugusel.

Pakendi sisu

- Juhtmevaba neli-ühes MagSafe'iga laadija
- 45 W toiteadapter: A-tüüpi (USA). Adapteripistikud: C-tüüpi (EL) ja G-tüüpi (UK)
- Kasutusjuhend
- Laiendatud garantii registreerimisleht

Kiire algus seitsme sammuga

Samm 1: ühendage toitekaabli pistik juhtmeta laadija toitepessa. Vajadusel paigaldage toiteadapterile õiget tüüpi pistik ja ühendage toiteadapter vooluvõrku.

Samm 2: iPadiga (selle ümbrisega) täpse ühilduvuse jaoks reguleerige USB-C-ühenduse kõrgust, liigutades

laadija põhjas olevat lülitit.

Samm 3: asetage iPad USB-C-laadimisalusele ja alustage laadimist.


Samm 4: asetage Apple Pencil hoidikusse, mis asub iPadi laadimisaluse ees.

Samm 5: asetage laadimise alustamiseks iPhone 12 või uuem mudel MagSafe'i alusele.

Samm 6: asetage laadimise alustamiseks Apple Watch kell Apple Watch laadijale.

Samm 7: asetage laadimise alustamiseks AirPods 2,3 või Pro selleks ettenähtud laadimiskohta.

Apple Watch laadijaklambri paigaldamine

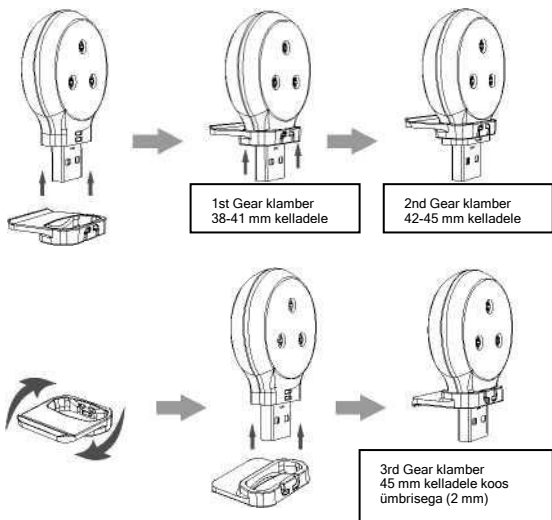

LED-tule tähendus

LED-tuli näitab järgmist:

- ei põle: laadimist ei toimu;
- põleb: toimub seadme(te) laadimine;
- vilgub: laadimist ei toimu / tuvastati Qi-funktsioonita seade.

Vilkvu tuli võib viidata sellele, et aktiveeritud on üks kaitsefunktsioonidest, näiteks võõrkehade tuvastamine (FOD). FOD on sisseehitatud ohutusmehhanism, mis peatab laadimise automaatselt, kui võõrkeha, näiteks mõni metallise (nt mündid, kirjaklambrid, pangakaardid) tekitab häireid. Sellisel juhul eemaldage enne laadimist kõik sellised esemed.

Ühilduvus

USB-C pistik ühildub kõigi USB-C toetega seadmetega; soovitame siiski kasutada seda pistikut USB-C toega iPadi laadimiseks. MagSafe'i laadimisalust töötab kõigi MagSafe'iga ühilduvate iPhone'ide ja ümbristega. Kõik metalli sisaldavad (nt magnetid, pangakaardid jne) või metallvoodriga ümbrised tuleb enne laadimist eemaldada. AirPods laadimisalus töötab AirPods 2,3 Pro või uuemaga, mis toetab Qi juhtmevaba

laadimist. Apple Watchi laadimismoodul toetab kõigi Apple Watch kellade laadimist.

Teil on küsimusi või tagasisidet? Andke meile teada.

Kui teil on laadija, juhtmevaba laadimise või Zensi kasutamise kohta küsimusi või tagasisidet, vaadake palun veebisaiti www.makezens.com või võtke ühendust Zensi klienditoega aadressil support@makezens.com.

Zensi juhtmeta laadimine

Olulised ohutusjuhised

- Hoidke toode veest eemal.
- Ärge paigutage ega hoidke toodet vee või muu vedeliku lähedal.
- Pärast puhastamist veenduge, et toode oleks täielikult kuiv, enne kui selle vooluvõrku ühendate.

Hoiatused

- Enne adapteri pistikupessa ühendamist kontrollige, kas toiteadapteril või pistikul näidatud pinge vastab kohalikule vooluvõrgu pingele.
- Ärge kunagi kasutage laadijat, toiteadapterit, toitepistikut või USB-kaablit, mis on mingil viisil kahjustatud.
- Kasutage ainult ametlikku toiteadapterit, toitepistikut või USB-kaablit (laadijaga kaasas). Kui kasutateks mitteametlikku toiteadapterit või laadija jaoks vale pinget, vilgub märgutuli kiiresti ja laadimist ei toimu.
- Ärge asetage laadijale metallist silte ega esemeid.
- Ärge kasutage laadijat õues ega kuumade pindade läheduses.
- Kui teil on südamestimulaator või mõni muu implanteeritud seade, pidage enne laadija kasutamist nõu oma arstiga või implanteeritud seadme tootjaga.
- Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega ega ülekoormatud pistikupesas.
- Vajalik on järelevalve, kui seadet kasutavad lapsed, füüsilise või vaimse puudega inimesed või seda tehakse nende läheduses.

Tagastamisreegid / Zensi garantii

Hea klient!

Kõik Zensi tooted on disainitud ja toodetud nii, et need vastaksid kõrgeimatele standarditele ja tagaksid kvaliteetse jõudluse. Kui teil tekib toote kasutamisel raskusi, soovitame teil esmalt tutvuda kasutusjuhendiga või teabega veebisaidil www.makezens.com tootetoe alajaotises „Support“.

Kui peaks ikkagi juhtuma, et garantiiaja jooksul tekib seadmes rike, korraldab Zens teie tootele remondi.

Garantiitingimused

Garantii algab ostukuupäevast ja aegub 24 kuu möödudes. Kui garantiiaja jooksul ilmneb materjali- ja/või töövigadest tingitud defekt, korraldab Zens seadme remondi. Kui parandamine ei ole võimalik või seda peetakse ebaökonomiseks, võib Zens nõustuda toote asendamisega. Asendust pakutakse Zensi äranägemisel ja garantii kehtib alates algse ostu kuupäevast. Zensi garantii kehtib tingimusel, et toodet on kasutatud ainult ettenähtud otstarbel ja käsitsetud ainult vastavalt kasutusjuhendile.

Garantii ei kata tuleneva iseloomuga kahjusid, muuhulgas andmete kadu või äritegevuse katkemist. Zensi garantii ei kehti, kui:

- ostudokumente on mis tahes viisil muudetud või tehtud loetamatuks;
- toote mudeli- ja/või seerianumbrit on muudetud, eemaldatud või tehtud loetamatuks;
- tooteid on parandanud või muutnud volitamata hooldusorganisatsioonid või isikud;
- toodet kasutatakse ärilistel eesmärkidel;
- defekt on põhjustatud toote kuritarvitamisest või väärkasutamisest või väärkasutamisest, mis ei

vasta toote jaoks soovitatutele;

- seadet on kahjustatud, muuhulgas lemmikloomade, äikese, ebatavalise pinge, vee või tulekahju, loodusõnnetuse või transpordiõnnetuse läbi;
- toote defektsus tuleneb selliste osade kulumisest, mida võib oma olemuselt pidada kuluosadeks;
- toode ei tööta korralikult, kuna see ei olnud algselt projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või volitatud antud riigis kasutamiseks, mis võib juhtuda juhul, kui toode on ostetud riigist, mis ei ole selle kavandatud kasutuskoht.

See garantii annab teile teatud seaduslikud õigused. Erinevate riikide seaduste erinevuste tõttu ei pruugi osa ülaltoodust teie kohta kehtida.

See garantii kehtib ainult riigis, kust toode osteti, ning ei ole edasiantav ega laiene teistele kasutajatele peale algse ostja.

Seade vajab hooldust?

Asjatute ebamugavuste vältimiseks soovime teil enne Zensiga ühenduse võtmist lugeda kasutusjuhendit või tutvuda veebisaidi www.makezens.com tootetoet alajaotisega „Support“. Kui teie seade vajab hooldust, ärge tagastage seda ilma Zensiga ühendust võtmata. Selle toote parandamiseks või asendamiseks võtke garantiiaja jooksul e-posti teel Zensiga ühendust (support@makezens.com) ja märkige järgmised andmed: teie e-posti aadress, nimi, aadress, telefoninumber, ostukuupäev ja -koht, probleemi üksikasjalik kirjeldus.

Kui ilmneb, et probleem põhineb töö- või materjalidefektil, annab Zens teile tagastusvormi ja juhised, mille abil saab toote tagastada. Tagastussaadetised on kliendi kulul ning tagastamisel peab tootega olema kaasas ostutšeki originaal. Zens ei vastuta saatmise käigus kaduma läinud või kahjustatud toodete eest. Kõik ilma ostutõendita tagastatud tooted saadetakse kliendi kulul tagasi. Kõik tagastused peavad sisaldama originaalpakendit ja kõiki kaasasolevaid esemeid, nagu toode, toiteadapterid ja kasutusjuhend. Pärast probleemi uurimist toode parandatakse või asendatakse ja saadetakse tagasi tagastusvormil märgitud aadressile.